

RU PURSU2 / PURSU2R спецификация


Глянцевая стеклокерамика:



PURSU2

Индукционная варочная система S Pure со встроенной вытяжкой – рециркуляция

Матовая стеклокерамика:

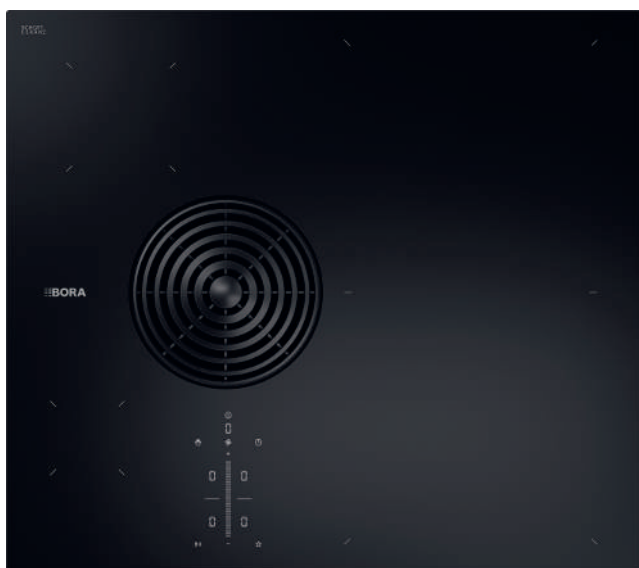

PURSU2R

Индукционная варочная система S Pure со встроенной вытяжкой матовая – рециркуляция

Описание:

Прибор:	Индукционная варочная панель и вытяжка в одном приборе.
Особенности:	4 индукционные зоны приготовления с возможностью объединения зон справа, интуитивное сенсорное управление, технология BORA Assist для упрощения готовки, замена фильтра сверху, больше функций с BORA JOY.
Модель:	Система рециркуляции со встроенным угольным фильтром
Минимальный размер базы:	Мебельная база минимальной ширины 60 см.
Информация о безопасности:	См. руководство по эксплуатации и монтажу.

PURSU2 / PURSU2R

Индукционная варочная система S Pure со встроенной вытяжкой – рециркуляция

Технические характеристики

Многофазное подключение	380–415 В 2Ф/3Ф
Однофазное подключение	220–240 В
Частота тока	50–60 Гц
Максимальная мощность	7360 Вт (4400 Вт / 3600 Вт)
3-фазный автомат	3 × 16 А
2-фазный автомат	2 × 16 А
1-фазный автомат	1 × 32 А (1 × 20 А / 1 × 16 А)
Размеры (ширина × глубина × высота)	580 × 515 × 199 мм
Масса (включая аксессуары / упаковку)	20.2 кг
Материал поверхности	Стеклокерамика
Уровни мощности / максимальной мощности	1–9, P
Размер передней левой варочной зоны	Ø 95 мм
Размер задней левой варочной зоны	Ø 140 мм
Размер правых передней и задней варочных зон	230 × 230 мм
Мощность передней левой варочной зоны	400 Вт
Мощность задней левой варочной зоны	900 Вт
Мощность правых передней и задней варочных зон	2100 Вт
Максимальная мощность передней левой зоны	600 Вт
Максимальная мощность задней левой зоны	1350 Вт
Максимальная мощность каждой правой зоны	3000 Вт
Фильтрующий материал	Угольный фильтр с ионообменником
Ресурс фильтра	150 часов (1 год)
Гарантированная доступность обновлений ПО (с даты снятия с производства)	5 лет

Описание прибора

- Функции BORA Assist
- Интуитивная трехцветная панель управления sControl+
- Большая индукционная поверхность с объединением зон (справа)
- Ультра-компактная конструкция
- Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали
- Встроенный в фильтр капельный поддон
- Фильтр с активированным углем для эффективного удаления запахов
- Система eSwar для быстрой замены угольного фильтра
- Защита от пролива жидкости (объемом до 3 литров)

Функции

Жарка с BORA Assist, функция варки кофе, настройка мощности, автоматическая работа вытяжки, автоматическая сушка фильтров, индикация состояния угольного фильтра и его замены, распознавание посуды, автоматический быстрый нагрев, функция поддержания тепла, объединение зон (справа), настройка времени приготовления, пауза, таймер

Меры безопасности

Блокировка для защиты детей, блокировка управления, блокировка при чистке, индикация остаточного тепла зон, защитное отключение, защита от перегрева

Комплектация

Индукционная варочная система PURSU2/PURSU2R, воздушная решетка PUED2, стальной жироулавливающий фильтр, фильтр GFESP для удаления запахов, руководство по эксплуатации и монтажу, аксессуары для монтажа

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

Угольный фильтр GFES/GFESP, стальной жироулавливающий фильтр PUEF, воздушная решетка PUED2 и PUXED2, лента для герметизации UDB25, черная защитная рамка KFR580AB, боковые защитные рамки USL515/USL515AB, сковорода-гриль KWGPFI для индукционных панелей

Информация о продукте и планировке

- Кабель питания должен подключаться на месте
- Клеммная коробка расположена в передней части прибора
- Возможен монтаж заподлицо и накладным способом
- Для работы варочной поверхности необходимо обеспечить достаточную вентиляцию
- Выдвижные ящики или полки под прибором должны быть съемными (для обслуживания прибора)
- Возможен монтаж с розетками BORA
- Невозможно подключение дополнительных турбин BORA
- В процессе монтажа необходимо герметизировать щели между столешницей и прибором термостойким силиконовым герметиком
- Рециркуляционный блок с фильтром и телескопическим соединением следует закрепить на задней стенке мебели для вывода воздуха за мебельную стенку
- Невозможна установка прибора с рециркуляционным блоком над духовым шкафом.

Для установки прибора над духовым шкафом следует использовать систему воздушных каналов EcoTube и угольный фильтр, устанавливаемый в цоколе мебельной базы.

